


# Erste Schritte

## Remote Control and Receiver for Media Center PC with Windows®

Nur zum Vertrieb mit einem neuen Computer

### Herzlich Willkommen

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des Produkts Remote Control and Receiver for Media Center PC with Windows®. Mit der Fernbedienung und dem Infrarot-Receiver, der auch als Fernbedienungssensor bezeichnet wird, können Sie auf den Media Center-PC und andere Peripheriegeräte zugreifen und sie verwalten.



#### Einlegen der Batterien

Die Fernbedienung wird mit 2 AA-Batterien (LR6) betrieben, die im Lieferumfang enthalten sind. Wenn Sie Batterien einlegen, sollten Sie immer sicherstellen, dass beide Batterien neu sind.

##### So legen Sie die Batterien ein

- 1 Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung, indem Sie die Verriegelung lösen und die Abdeckung anheben.
- 2 Legen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei darauf, die positiven (+) und negativen (-) Pole entsprechend der Abbildung auf dem Batteriefach auszurichten.
- 3 Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf.



#### Aufstellen des Receivers

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte die Entfernung zwischen der Fernbedienung und dem Receiver, der auch als Fernbedienungssensor bezeichnet wird, nicht mehr als 6 m betragen. Achten Sie darauf, dass sich keine störenden Gegenstände zwischen Fernbedienung und Receiver befinden. Es sollte auch kein natürliches oder künstliches Licht direkt auf den Infrarotsensor des Receivers fallen.




## Anschließen des Receivers

Der Receiver sendet die Eingaben von der Fernbedienung an den Computer.

### So schließen Sie den Receiver an

- Schalten Sie den Computer ein, und stecken Sie den rechteckigen USB-Stecker (Universal Serial Bus) in den USB-Anschluss des Computers.

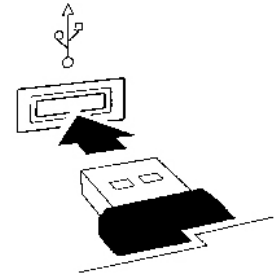


## Anschließen des Infrarotsenders

Wenn Sie das TV-Signal über eine Settopbox empfangen, müssen Sie einen Infrarotsender (auch als IR-Fernbedienungskabel bezeichnet) an den Receiver anschließen, damit Sie die Fernbedienung für den Media Center-PC mit dem Fernseher einsetzen können. Der Receiver verfügt über 2 Infrarotsender. Sie müssen lediglich einen Sender pro Settopbox anschließen.

### So schließen Sie einen Infrarotsender an

- 1 Stecken Sie den Stecker des Infrarotsenderkabels in einen Anschluss auf der Rückseite des Receivers.
- 2 Entfernen Sie das Schutzpapier vom Ende des Senders, und bringen Sie den Sender an der Vorderseite der Linse des Infrarotsensors an der Settopbox an.

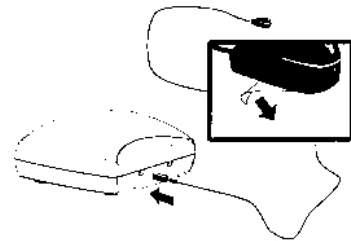

Die Linse des Infrarotsensors ist gewöhnlich auf der Vorderseite der Settopbox sichtbar. Wenn Sie die Linse nicht finden können, suchen Sie in der Dokumentation zur Settopbox nach den entsprechenden Informationen.

## Verwenden der Fernbedienung









Über die Fernbedienung können Sie auf die meisten Funktionen von Media Center zugreifen. Sie benötigen keine Software und müssen kein Setup vornehmen. Richten Sie die Fernbedienung einfach auf den Empfänger, und geben Sie die Befehle ein.

Die Fernbedienung weist fünf verschiedene Arten von Tasten auf:

- Navigationstasten zum Wechseln zwischen Elementen auf dem Bildschirm.
- Wiedergabetasten zum Steuern der Medien (z. B. Pause oder Stop).
- AV- und Ein-/Aus-Tasten zum Wechseln der Kanäle und Anpassen der Lautstärke.
- Tasten der Zehnertastatur zum Eingeben von alphanumerischen Zeichen oder TV-Kanälen.
- Videotext- und Fastexttasten zum Zugriff auf Videotextfunktionen, sofern diese zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Videotexttasten“.









## Navigationstasten



Mithilfe der Navigationstasten auf der Fernbedienung können Sie in Media Center zwischen Elementen auf dem Bildschirm wechseln.

Zweck	Steuerung	Taste
Media Center starten oder das <b>Startmenü</b> aufrufen, wenn Media Center bereits ausgeführt wird	START	
Ein Element nach oben gehen	NACH OBEN	
Ein Element nach unten gehen	NACH UNTEN	
Ein Element nach links gehen oder zum Menü wechseln. Wenn eine Diaschau abgespielt wird, zum vorherigen Bild zurückkehren	NACH LINKS	
Ein Element nach rechts gehen oder vom Menü zu den Ordherelementen wechseln. Wenn eine Diaschau abgespielt wird, zum nächsten Bild wechseln	NACH RECHTS	
Aktives Element auswählen	OK	
Vorherigen Bildschirm aufrufen	ZURÜCK	
Informationen zum ausgewählten Element anzeigen	INFO	

## Wiedergabetasten








Die Wiedergabetasten in Media Center haben die gleiche Funktion wie ähnliche Bedienelemente handelsüblicher Elektrogeräte wie CD- oder DVD-Player. Über die Wiedergabetasten können Sie die Wiedergabe oder Anzeige der Medien (Musik, Bilder, Videos und TV) steuern.

Zweck	Steuerung	Taste
Ausgewählten Titel, Album oder Wiedergabeliste wiedergeben	PLAY	
Bei Alben oder einer Wiedergabeliste den nächsten Titel wiedergeben. Bei TV-Aufzeichnungen die nächsten 29 Sekunden überspringen	SKIP	
Im TV-Modus die letzten 5 Sekunden wiederholen. Bei Alben oder einer Wiedergabeliste den vorherigen Titel wiederholen. Im DVD-Modus das vorherige Kapitel wiedergeben	REPLAY	
Wiedergabe des aktuellen Mediums stoppen. PLAY drücken, um den Titel wieder von Anfang an wiederzugeben	STOP	
Wiedergabe des aktuellen Mediums anhalten. Erneut PAUSE drücken, um die Wiedergabe fortzusetzen	PAUSE	
TV-Programm auf dem Datenträger aufzeichnen. Wird die Taste im Live TV-Modus gedrückt, wird das aktuelle Programm aufgezeichnet. (Bei zweimaligem Drücken wird die Serie aufgezeichnet). Wird die Taste aus den elektronischen Programmdateien gedrückt, wird ein TV-Programm oder eine TV-Serie auf dem Datenträger aufgezeichnet.	RECORD	
Rücklauf durch das Medium durchführen, das derzeit wiedergegeben wird. Bei mehrmaligem Drücken wird zwischen drei Rücklaufgeschwindigkeiten gewechselt (von der langsamsten zur schnellsten Geschwindigkeit).	REW	
Schnellen Vorlauf durch das Medium durchführen, das derzeit wiedergegeben wird. Bei mehrmaligem Drücken wird zwischen drei Vorlaufgeschwindigkeiten gewechselt (von der langsamsten zur schnellsten Geschwindigkeit).	FWD	

Ton ausschalten, ohne die Wiedergabe anzuhalten. Erneut TON AUS drücken, um den Ton wieder einzuschalten	MUTE	
Lautstärke anpassen	VOL +/VOL -	

### AV- und Ein-/Aus-Tasten

Mithilfe der AV- und Ein-/Aus-Tasten können Sie zwischen Kanälen wechseln, die Lautstärke anpassen, auf ein DVD-Menü zugreifen oder den Standbymodus für Media Center aktivieren. Einige Tasten (z. B. EPG) dienen als Verknüpfungen.

Zweck	Steuerung	Taste
Lautstärke anpassen	VOL +/VOL -	
Kanal wechseln	CH/PG + / CH/PG -	
Ton ausschalten. Erneut TON AUS drücken, um den Ton wieder einzuschalten	TON AUS	
Elektronische Programmdateien abrufen	EPG	
Zum Live TV wechseln, wenn der Fernseher momentan nicht läuft. Wenn das Fernsehprogramm angehalten ist, zum Live-Programm wechseln	LIVE TV	
Zur Seite TV-AUFZEICHNUNGEN wechseln	TV-AUFZEICHNUNGEN	
DVD-Menü aufrufen	DVD-MENÜ	

---

Standardmäßig ist der TV-Taste kein Befehl zugewiesen. Diese Taste kann jedoch „lernen“, den Fernseher ein- oder auszuschalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Verwenden der Lernfunktion der Fernbedienung“.

---

TV



Wenn der Computer eingeschaltet ist, wird er in den Standbymodus versetzt. Drücken Sie die PC-Taste erneut, um den Standbymodus für den Computer zu deaktivieren und zum Desktop zurückzukehren.

---

PC



## Zehnertastatur

Die Zehnertastatur weist die Ziffern 0 bis 9 sowie die zwei weiteren Tasten EINGABE und LÖSCHEN auf. Über die Zehnertastatur können Sie alphanumerische Zeichen in Media Center eingeben, wenn eine Texteingabe möglich ist. Wenn Sie die eingegebenen Zeichen löschen möchten, drücken Sie LÖSCHEN. Wenn Sie die eingegebenen Zeichen übernehmen möchten, drücken Sie EINGABE. Sie können die Zehnertastatur auch verwenden, um TV-Kanäle einzugeben.

Wenn Sie bereits ein Adressbuch auf einem Mobiltelefon verwendet haben, ist Ihnen die Verwendung der Zehnertastatur zur Eingabe von Text bereits bekannt. Jedes Mal, wenn Sie auf eine Taste drücken, wechseln Sie zum jeweils nächsten Zeichen für diese Taste.

### So geben Sie Text über die Zehnertastatur ein

- 1 Drücken Sie eine Zahl, um durch die Auswahl für die entsprechende Taste zu navigieren. Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, wird ein anderes Zeichen angezeigt. Drücken Sie LÖSCHEN, um das Zeichen wieder zu löschen.
- 2 Wenn das von Ihnen gewünschte Zeichen angezeigt wird, drücken Sie EINGABE.

## Videotexttasten

Media Center unterstützt Videotext, sofern diese Funktion verfügbar ist. Die farbigen Fastexttasten auf der Fernbedienung für den Media Center-PC funktionieren ähnlich wie die Videotexttasten von handelsüblichen Fernsehern mit Videotextfunktion.

### So zeigen Sie die Videotextseite 100 an (die Videotext-Startseite)

- Drücken Sie die Taste VIDEOTEXT, die sich rechts von der Taste EINGABE befindet. Die Seite 100 wird in wenigen Sekunden angezeigt. Obwohl das Fernsehbild nicht mehr zu sehen ist, ist der Ton dennoch zu hören.

### So greifen Sie auf Videotextseiten zu

- Geben Sie über die Zehnertastatur die dreistellige Nummer einer Seite an, die Sie anzeigen möchten. Geben Sie beispielsweise 300 ein, um z. B. den Programmindex von A bis Z aufzurufen.

### So wechseln Sie zwischen Videotextseiten

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste NACH OBEN bzw. NACH UNTEN, um die nächsten oder vorherigen Seiten aufzurufen.

## So verwenden Sie die Fastexttasten

- Die farbigen Tasten auf der Fernbedienung (rot, grün, gelb und blau) stimmen mit den entsprechenden Tasten des Fernsehers überein. Drücken Sie eine farbige Taste auf der Fernbedienung, um eine voreingestellte Seite aufzurufen. Drücken Sie beispielsweise auf Seite 100 die grüne Taste auf der Fernbedienung, um z. B. Seite 102, eine der Inhaltsverzeichnisseiten, aufzurufen.

## Verwenden der Lernfunktion der Fernbedienung

Die Tasten TV, VOL+ und VOL- auf der Fernbedienung für den Media Center-PC können Infrarotbefehle von anderen Fernbedienungen „lernen“. Dadurch können Sie die TV-Taste verwenden, um den Fernseher ein- oder auszuschalten, und die Tasten VOL+ und VOL-, um die Lautstärke des Fernsehers oder eines anderen Geräts, wie z. B. eines Audioreceivers, anzupassen.



### Hinweise

- Standardmäßig wird über die Tasten VOL+ und VOL- auf der Fernbedienung für den Media Center-PC die Systemlautstärke des Computers gesteuert, und der TV-Taste ist kein Befehl zugewiesen.
- Führen Sie diese Schritte nicht bei hellem natürlichem oder künstlichem Licht durch.

## So programmieren Sie Tasten auf der Fernbedienung mithilfe der Lernfunktion

- 1** Richten Sie die Sensoren der Fernbedienung für den Media Center-PC und der Fernbedienung, deren Funktionen gelernt werden sollen, in einer Entfernung von etwa 5 bis 8 cm aufeinander aus.
- 2** Drücken Sie auf der Fernbedienung für den Media Center-PC gleichzeitig die Tasten DVD-MENÜ und OK, und halten Sie sie ca. zwei Sekunden lang gedrückt, bis die Fernbedienung nicht mehr leuchtet.

Die Fernbedienung befindet sich jetzt im Lernsetupmodus.

- 3** Drücken Sie auf der Fernbedienung für den Media Center-PC abhängig von dem Befehl, den die Fernbedienung lernen soll, die Taste TV, VOL+ oder VOL-, und lassen Sie sie los.

Die Fernbedienung für den Media Center-PC leuchtet einmal auf, um die Auswahl zu bestätigen.

- 4** Drücken Sie auf der Fernbedienung, von der die Befehle gelernt werden, die Taste, die die entsprechende Taste auf der Fernbedienung für den Media Center-PC lernen soll, und halten Sie sie gedrückt.

Die Fernbedienung für den Media Center-PC leuchtet zweimal auf, um die Auswahl zu bestätigen.

Wenn die Fernbedienung den Befehl nicht gelernt hat, leuchtet sie viermal kurz auf. Versuchen Sie es erneut, indem Sie die Schritte 1 bis 4 wiederholen.

- 5** Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, wenn die Fernbedienung weitere Befehle lernen soll.

## **So stellen Sie die Standardeinstellungen der Fernbedienung wieder her**

- 1** Drücken Sie gleichzeitig die Taste DVD-MENÜ sowie die Navigationstaste NACH LINKS, und halten Sie sie gedrückt, bis die Fernbedienung für den Media Center-PC nicht mehr leuchtet.
- 2** Drücken Sie die Taste OK.

Die Fernbedienung für den Media Center-PC leuchtet zweimal auf, um zu bestätigen, dass die ursprüngliche Tastenbelegung wiederhergestellt wurde. Der TV-Taste ist nun kein Befehl zugewiesen, und mit den Tasten VOL+ und VOL- wird die Systemlautstärke des Media Center-PC angepasst.

Wenn die Standardeinstellungen nicht wiederhergestellt wurden, leuchtet die Fernbedienung viermal kurz auf. Versuchen Sie es erneut, indem Sie die Schritte 1 und 2 wiederholen.

## **Problembehandlung**

Wenn Sie in diesem Abschnitt keine Lösung zu Ihrem Problem finden, erhalten Sie in der Media Center-Hilfe weitere Informationen zur Problembehandlung.

**Wenn ich Tasten auf der Fernbedienung drücke, funktioniert die Beleuchtung der Fernbedienung nicht.** Legen Sie neue Batterien ein. Die Batterien sind möglicherweise leer, oder sie sind nicht ordnungsgemäß eingelegt.

**Wenn ich auf der Fernbedienung eine Taste drücke, funktioniert die Beleuchtung zwar, es geschieht jedoch nichts.** Stellen Sie sicher, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Sie richten die Fernbedienung direkt auf den Receiver aus.
- Der Infrarotsensor des Receivers ist nicht verdeckt, und es fällt kein natürliches oder künstliches Licht direkt auf den Sensor.
- Die Fernbedienung ist nicht mehr als 6 m vom Receiver entfernt.
- Sie haben Media Center weder minimiert noch beendet. Aktivieren Sie Media Center erneut, indem Sie die Maus bewegen und dann auf einen beliebigen Bereich des Media Center-Fensters klicken.

**Mit der Fernbedienung für den Media Center-PC kann ich meinen Fernseher weder ein- noch ausschalten.** Stellen Sie sicher, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Sie haben die TV-Taste und keine der anderen Tasten gedrückt.
- Die EIN-/AUS-Taste der TV-Fernbedienung funktioniert ordnungsgemäß. Ist dies nicht der Fall, empfängt die Fernbedienung für den Media Center-PC möglicherweise nicht den richtigen Infrarotcode.
- Sie haben die Anleitungen unter „Verwenden der Lernfunktion der Fernbedienung“ befolgt.