


Projekt: Bribserver / Einrichten der Harmony One als Imon Pad Ersatz

Info:	HTPC Gehäuse:	Zalman HD160xt Plus	(Soundgraph Touch-LCD 7 Zo Firmware: 0x3412	
			(Soundgraph iMon Software) Version: 7.77.1021	
			unter Einstellung, Geschwindigkeit:	
			Wiederholungsverzögerung:	Lang (Schieber ganz Links!)
			Wiederholungsrate:	Hoch (Schieber ganz Rechts!)
			(Shortcut'er Plugin)	Version: 0.1.1.1
Fernbedienung:	Imon Pad (RM200) Logitech Harmony One		Konfiguriert als 'Imon Pad'	
			Konfiguriert als 'Soungraph Imon Pad Remote Controller'	
			Wartezeit:	0ms
			Tastenverzögerung:	0ms
			Geräteverzögerung:	500ms
			Media Center PC reagiert auf bestimmte Befehle zu stark oder nur gelegentlich:	0

Besonderes:

In dieser Konfiguration hat die Taste 'Menu OSD' (**ID: 3**) mehrere Funktionen:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1 Im TV oder Video Betrieb: | Menu OSD (Info zum laufenden Programm) |
| 2 In Playlist hinzufügen: | Ausgewähltes (Musik + Video) zur Playlist hinzufügen |
| 3 Aus Playlist entfernen: | Markierten Titel aus Playlist entfernen |

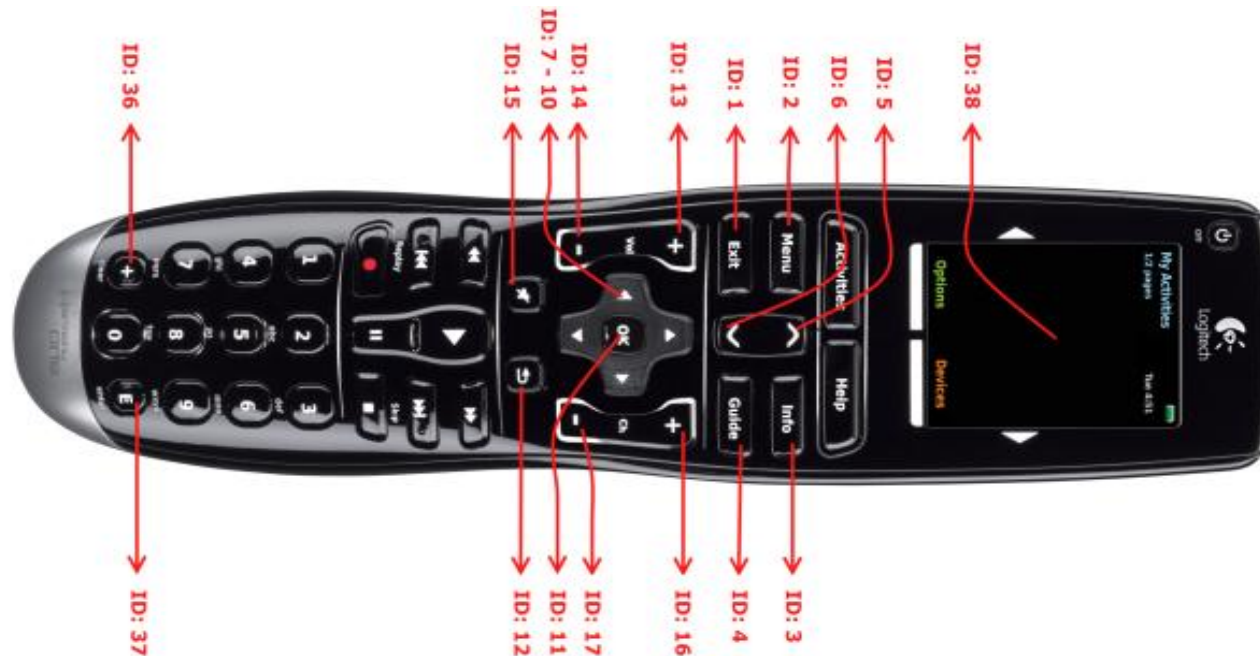

ID	Bezeichnung	MePo Schortcutter			iMon (Programm-Befehl)		Logitech	Funktion
		Section:	Key:	Skin-ID:	Verknüpfung:	Fernbedienung:	Befehl:	
1	Home - Basic	Home - Basic	b	35	Strg links' + 'Umschalt Links' + 'B'	Quick Launch	Go	Basic Home
2	Menu (Auswahl)				F9	Task Switcher	TaskSwitcher	Show Context Menu
3	Menu (OSD)	ExtraMenu	y	88884	Y	Thumbnail	Thumbnail	Show OSD
4	TV Guide	TV Guide	g	600	Strg links' + 'Umschalt Links' + 'G'	Timer	Timer	TV Guide
5	Page Up				Bild Hoch (Page Up)	My DVD (Taste Violett)	DVD	Auswahlmenu schnell AB
6	Page Down				Bild Runter (Page Down)	Open	OpenClose	Auswahlmenu schnell AUF
7	Kreuz Auf						DirectionUp	Auf
8	Kreuz Ab						DirectionDown	Ab
9	Kreuz Links						DirectionLeft	Links
10	Kreuz Rechts						DirectionRight	Rechts
11	OK				Enter		Enter	Eingabetaste
12	Zurück				Back		Esc	Back
13	Volume Up				- (minus)		VolumeUp	Lauter
14	Volume Down				+ (plus)		VolumeDown	Leiser
15	Mute						Mute	Ton Aus
16	Channel Up				F8	CH+	ChannelUp	Ch Auf
17	Channel Down				F7	CH-	ChannelDown	Ch Ab
18	Record				R	Rec.	Record	Aufnehmen
19	Play				P	Play	Play	Start
20	Pause				Leertaste	Pause	Pause	Pause
21	Stop				B	Stop	Stop	Stop
22	Skip Next				F8		SkipForward	Nächster Track
23	Skip Back				F7		SkipBack	Vorheriger Track
24	Fast Forward				F6	F.Forward	FastForward	Vorwärts Spulen
25	Rewind				F5	Rewind	Rewind	Rückwärts Spulen
26	1				1	1	1	1
27	2				2	2	2	2
28	3				3	3	3	3
29	4				4	4	4	4
30	5				5	5	5	5
31	6				6	6	6	6
32	7				7	7	7	7
33	8				8	8	8	8
34	9				9	9	9	9
35	0				0	0	0	0
36	* (Links)				Backspace (Löschen)		Backspace	Delete
37	# (Rechts)				Select/Space (Auswählen)		Select/Space	Enter
Display	38	Bildrate / Bildinfo			Umschalt Links' + '1'	Bookmark	Bookmark	Bildrate / Auflösung Info
	39	Zoom			S	Aspect Ratio	Zoom	Zoom
	40	Vollbild			X	Full Screen	FullScreen	Vollbild
	41	Play Music Now	Music Play Now	m	510	Strg links' + 'Umschalt Links' + 'M'	Music (Grüne Taste)	Spielt direkt aus Playlist
	42	Play Radio	Radio	r	30	Strg links' + 'Umschalt Links' + 'R'	Pictures (Taste Blau)	Radio ein
	43					TV (Taste Gelb)		
	44					Videos (Taste Rot)		